



JOTON® BS.1

BỘT KEO DÁN GẠCH

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



ĐỘ PHỦ GẤP ĐÔI
HỖ CEMENT



LỰC LIÊN KẾT MẠNH



KHÔNG BỊ BONG RỘP



CHỐNG THẤM NƯỚC TỐT

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

- Keo dán gạch JOTON là sản phẩm dạng bột xám, khi sử dụng thì trộn với nước sạch.
- Đặc điểm nổi bật là
 - Lực liên kết mạnh.
 - Chống thấm nước tốt.
 - Không bị bong rộp.
 - Độ phủ gấp đôi hồ cement.
 - Giảm nửa chi phí thi công.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

TỈ LỆ PHỐI TRỘN



25 kg

BỘT KEO DÁN GẠCH



7 l

NƯỚC SẠCH

ĐÓNG GÓI



5 KG



25 KG

Không xếp chồng lên nhau quá 10 bao.

Tồn trữ nơi khô mát

KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
MỨC ĐỘ CHỐNG THẤM			✓	


CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Màu sắc: xám
- Độ bám dính keo: 1.21 MPa
- Cường độ chịu nén: 11.8 MPa


ĐỘ BÁM BỀ MẶT

Trên bề mặt đã được chuẩn bị và kiểm tra

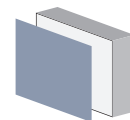

ĐỘ BÁM DÍNH NỀN

- Ở điều kiện chuẩn.
Tối thiểu 0.45/MPa

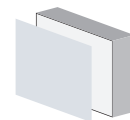

ĐỘ CỨNG BỀ MẶT

- Sau khi ngâm nước 72h và sốc nhiệt.
Tối thiểu 0.30/MPa

** Mức độ bám thực tế có thể thay đổi tùy vào môi trường và điều kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- 

KIỂM TRA BỀ MẶT
Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi thi công để đảm bảo bề mặt sau khi thi công được nhẵn mịn. Độ ẩm bề mặt cần đạt 25%-30%.
- 

TRÁT VỮA
Bề mặt cần được phục hồi trước khi thi công.
- 


LÀM SẠCH
Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.
- 

LẮP ĐẦY CÁC KHE NỨT
Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt
- 

LẮP ĐẦY CÁC LỖ HỔNG
Tiến hành lấp đầy các lỗ hổng trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình thi công được hoàn hảo.

QUI TRÌNH THI CÔNG


- BƯỚC 1**



25 KG BỘT KEO DÁN GẠCH / 7 L NƯỚC SẠCH


Tỷ lệ pha trộn Nước/bột là 7/25 (7l nước và 25 kg bột).

BƯỚC 2




Đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục.

BƯỚC 3

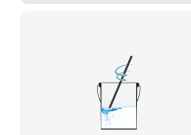

Đợi 7-10 phút, sau đó trộn lại một lần nữa rồi thi công.

BƯỚC 4



Tô lên tường hoặc đổ hỗn hợp xuống sàn để lót gạch.

**** Dụng cụ:** Bay răng cửa, búa cao su.

**** Dán gạch lên tường:** Tô một lớp dày khoảng 4 mm lên tường, diện tích từ 1 đến 2 m². Dùng bay có cạnh răng cưa hình thang kéo thành những gân nổi, dán gạch lên tường rồi dùng búa cao su gõ. Có thể điều chỉnh trong vòng 20 phút.

**** Lót gạch xuống sàn:** Đổ hỗn hợp xuống sàn, dùng thước gạt tạo thành lớp dày khoảng 4 mm, diện tích từ 2 đến 4 m². Dùng bay có cạnh răng cưa hình thang kéo thành những gân nổi, ốp gạch xuống nền rồi dùng búa cao su gõ. Có thể điều chỉnh những viên gạch trong vòng 20 phút.

PHƯƠNG PHÁP CHỌN BỘT KEO DÁN GẠCH



CHỌN SẢN PHẨM TỪ TRANG WEB JOTON
WWW.JOTON.COM.VN



1800 9048
GỌI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN





LIÊN HỆ CỬA HÀNG
JOTON GẦN NHẤT

* Khách hàng có thể liên hệ bộ phận kinh doanh hoặc gọi hotline 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG

LƯU Ý

- 

Khuấy đều hỗn hợp trước khi sử dụng.
- 

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.
Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp lớp bột khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đeo khẩu trang và kính bảo hộ thích hợp khi chà nhám.
- Tránh hít phải bụi bột.
- Trường hợp dính vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Không được đổ bột ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

